


Installationsanleitung WCT-XL946


Passend für die Scherenliftmodelle W-HXL300 und W-HXL500

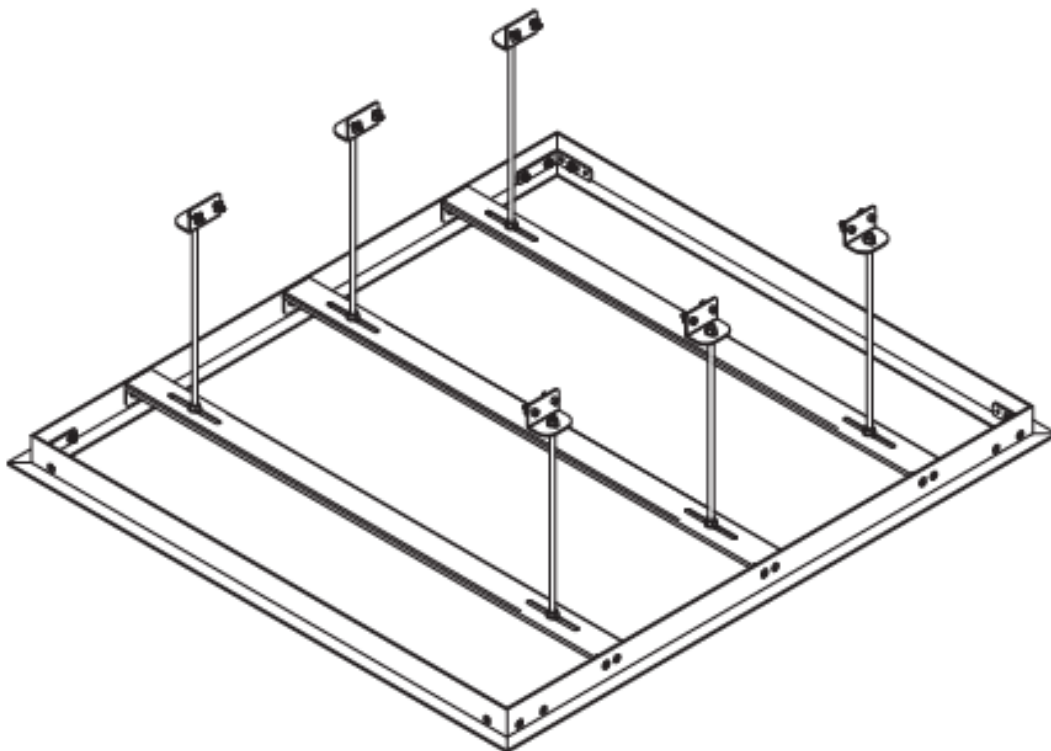


1.0 Lieferumfang

- A) 4x Aluminiumprofile (2x 1093 mm / 2x 993 mm)
- B) 4x Eckwinkel aus Stahl, 12x M6 Muttern, 12x M6x16 Schrauben
- C) 3x C-förmige Profile für die Aufnahme der Gewindestangen, 12x M6 Muttern, 12x M6x16 Schrauben
- D) 6x Gewindestangen mit 495 mm Länge, 24x M8 Muttern, 24x 16x8x1.5 Unterlagscheiben
- E) 6x Winkel für die Montage am Scherenlift, 12x M6 Bosch Muttern, 12x M6x18 Schrauben
- F) 1 x Anleitung

(A)

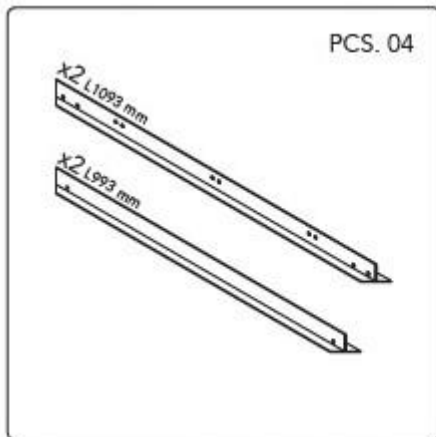


(B)

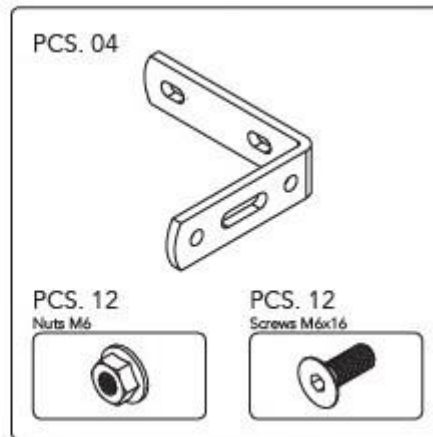


(C)




(D)

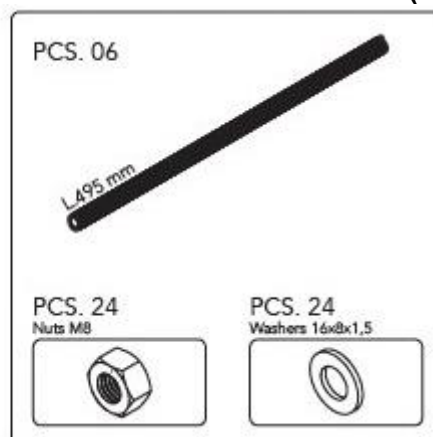

(E)


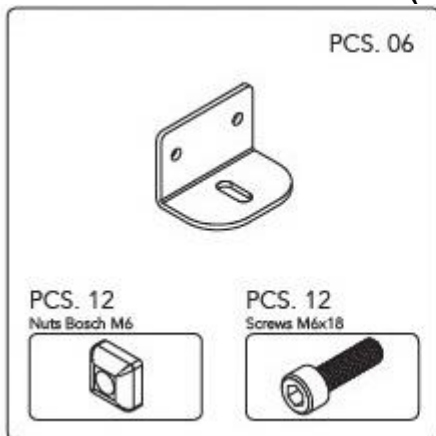





(F)

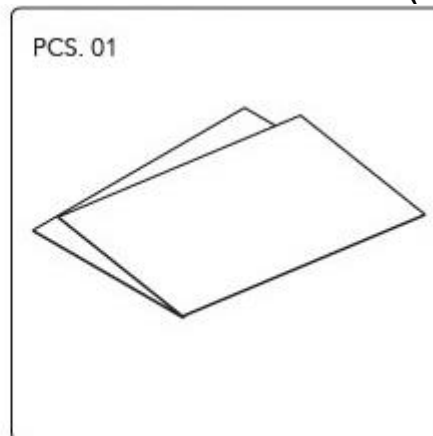

2.0 Zusammensetzen des Rahmens



- 2.1 Legen Sie die Rahmenteile (A) so hin, dass die beiden gleichlangen Profile parallel zueinander verlaufen. Achten Sie darauf, dass alle 4 Ecken in einem rechten Winkel stehen. Verbinden Sie nun die Eckwinkel (B) mit den beiliegenden Schrauben (B) und Muttern (B) mit den 4 Aluminiumprofilen (A) gemäss untenstehenden Abbildungen.


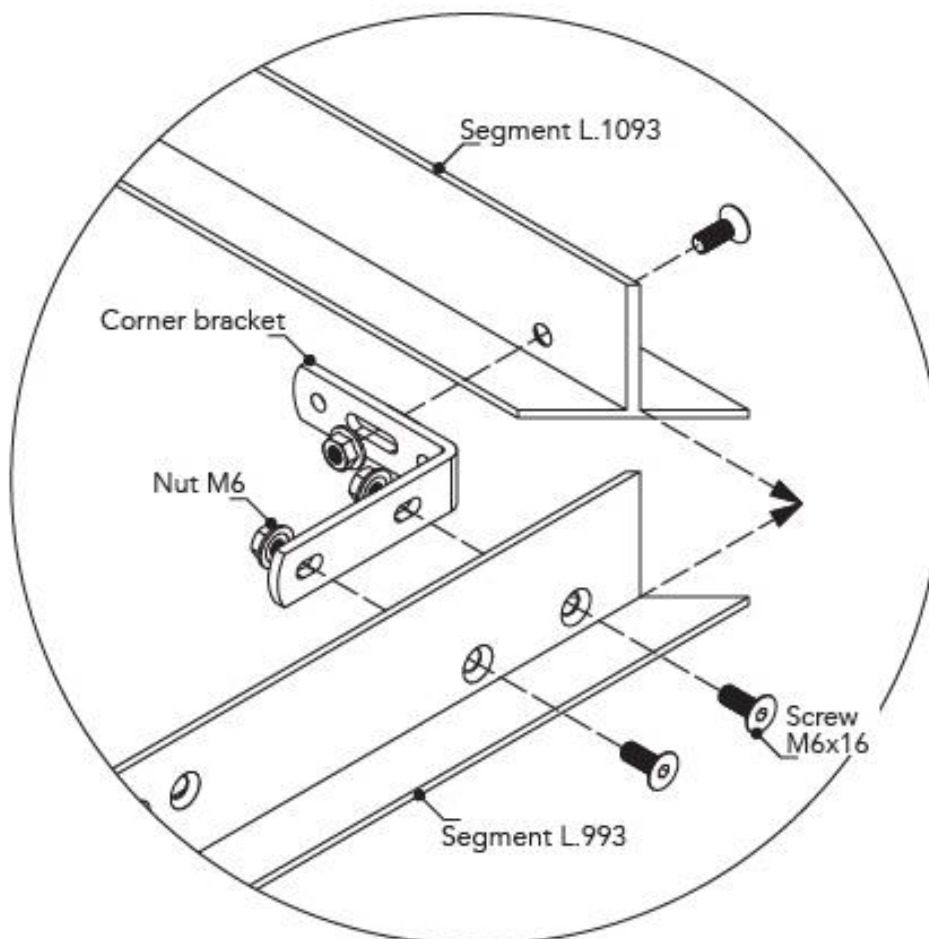
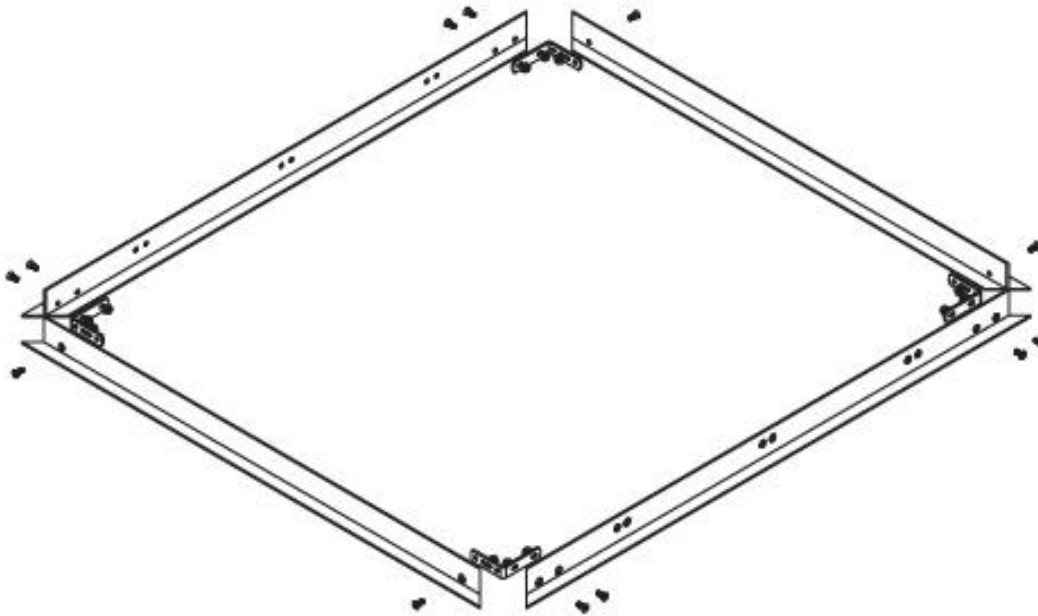


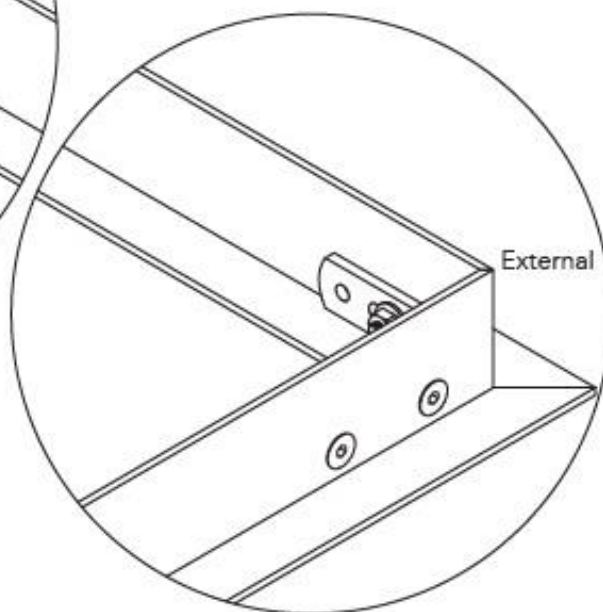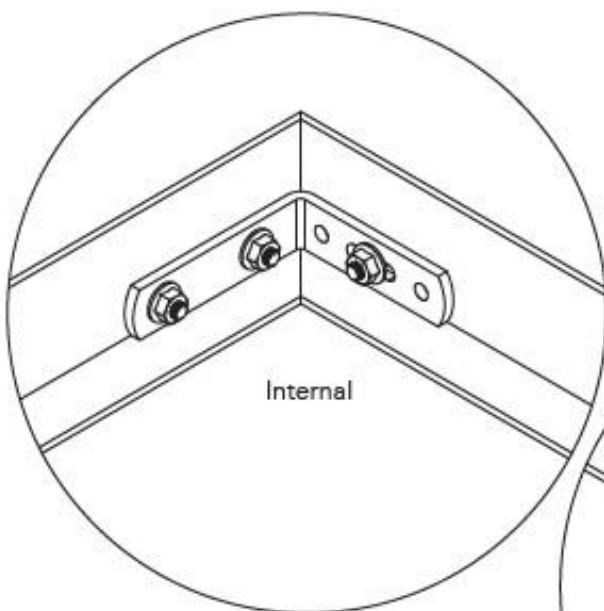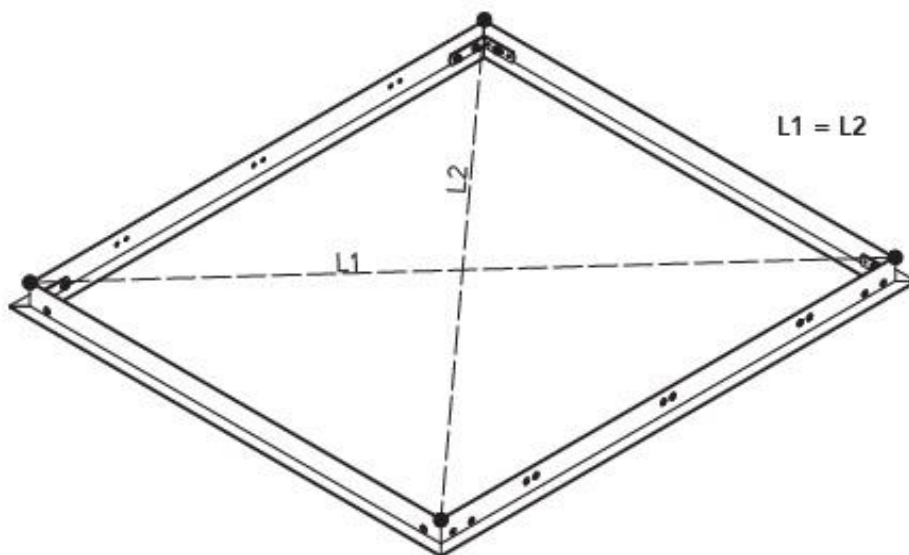

3.0 Anbringen der C-förmigen Profile für die Aufnahme der Gewindestangen


- 3.1 Legen Sie die 3 C-förmigen Profile (C) für die Aufnahme der Gewindestangen auf den fertig zusammengesetzten Rahmen. Fixieren Sie diese mithilfe der mitgelieferten Schrauben (C) und Muttern (C).

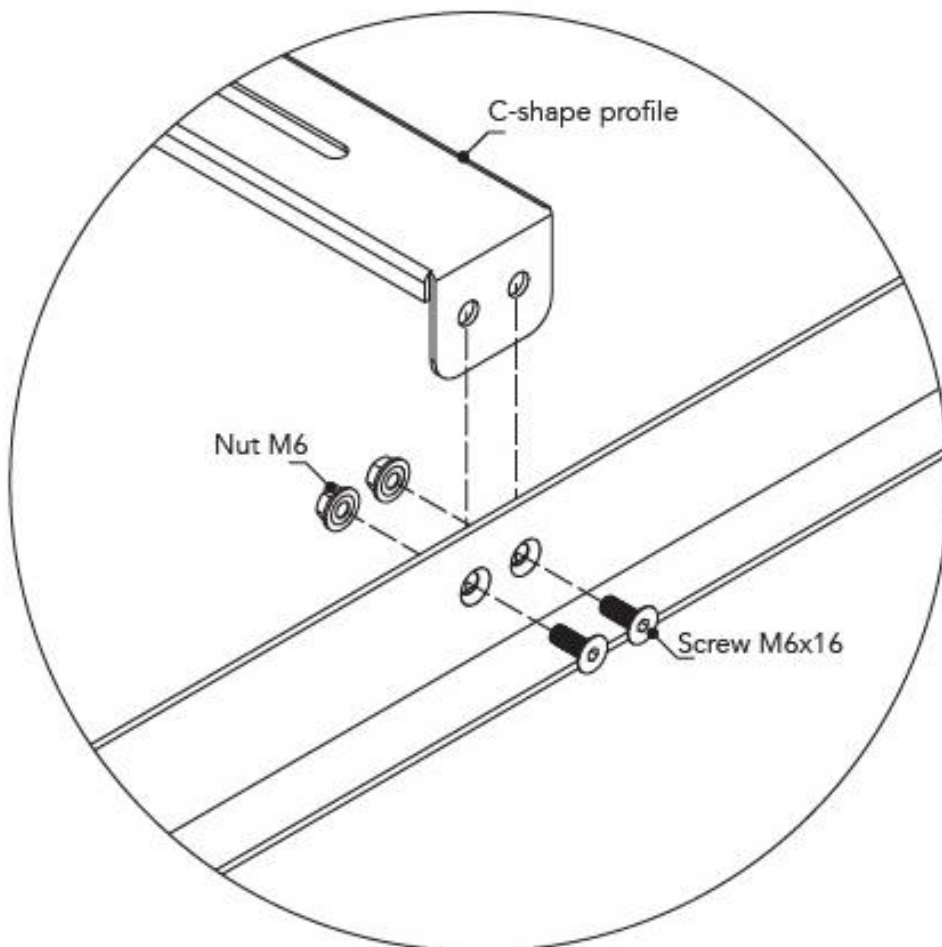
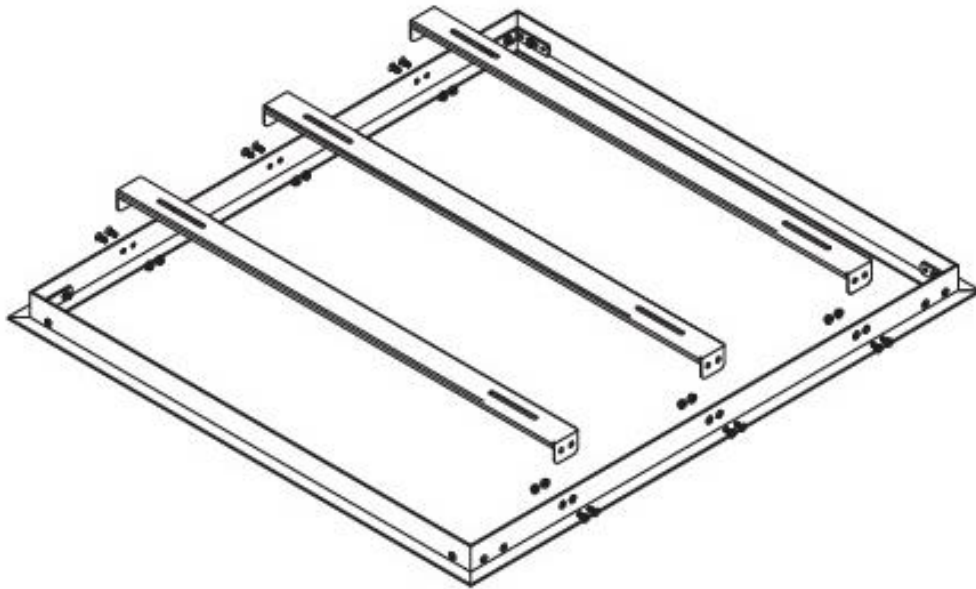


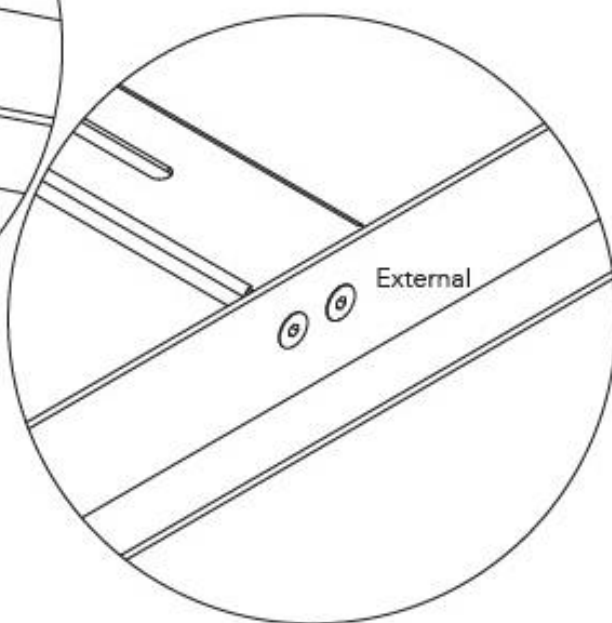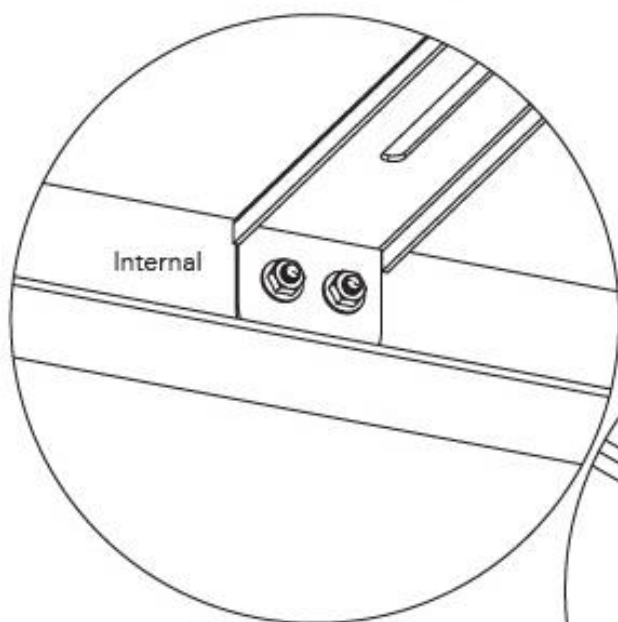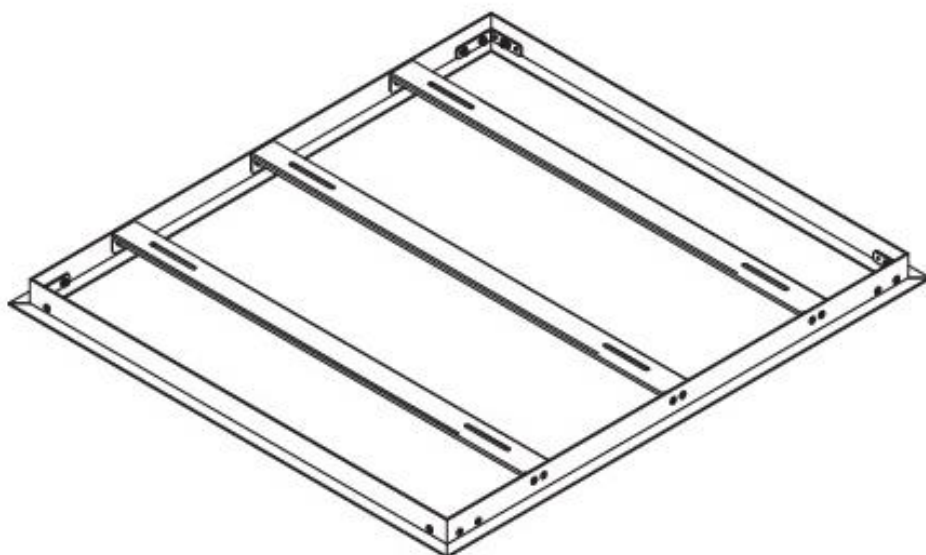

4.0 Montage der Winkel am Scherenlift für die Aufnahme der Gewindestangen


- 4.1 Für die Montage der Winkel am unteren Profil des Scherenlifts empfehlen wir Ihnen, zuerst die 12x Bosch Muttern (E) liegend, gemäss Abbildung unten, einzufahren und dann aufzustellen. Sind die Muttern im Profil richtig eingelegt, können die 6x Winkel (E) mit den Schrauben (E) fixiert werden. Wir empfehlen Ihnen, diese noch nicht zu fest anzuziehen, damit Sie diese nachher noch an die richtige Position justieren können.




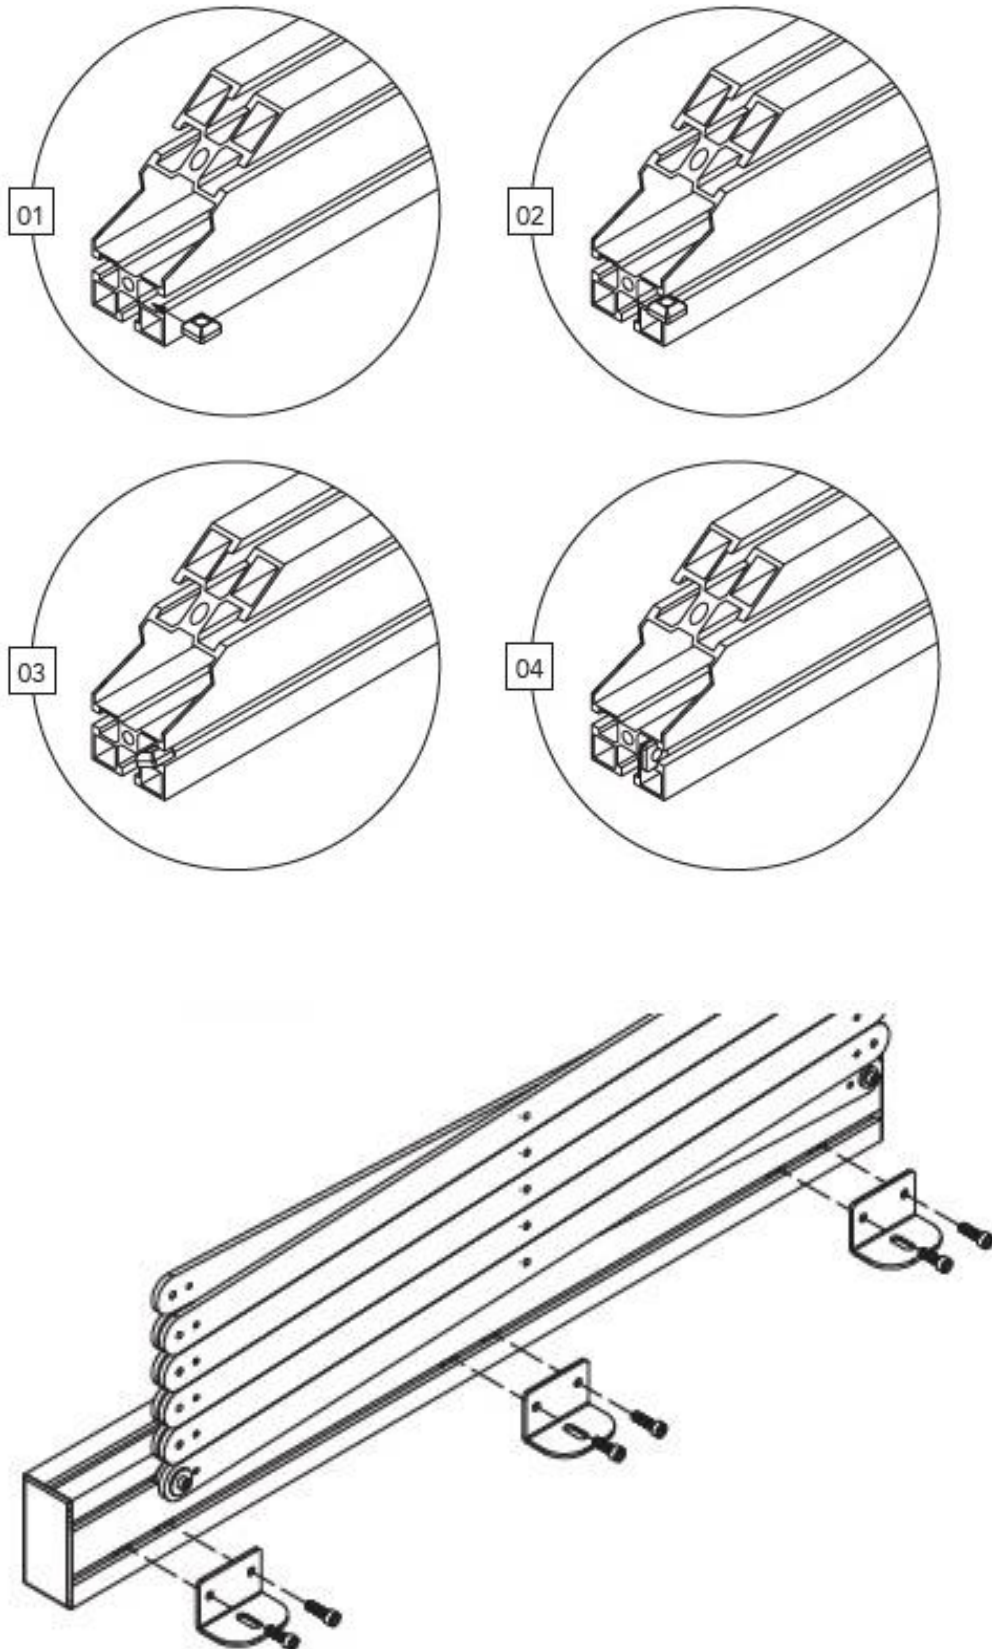


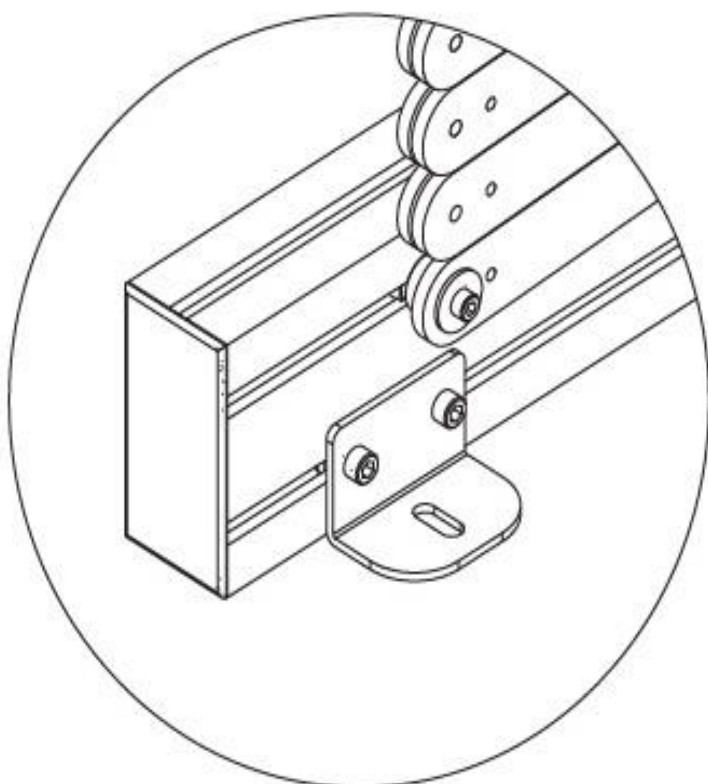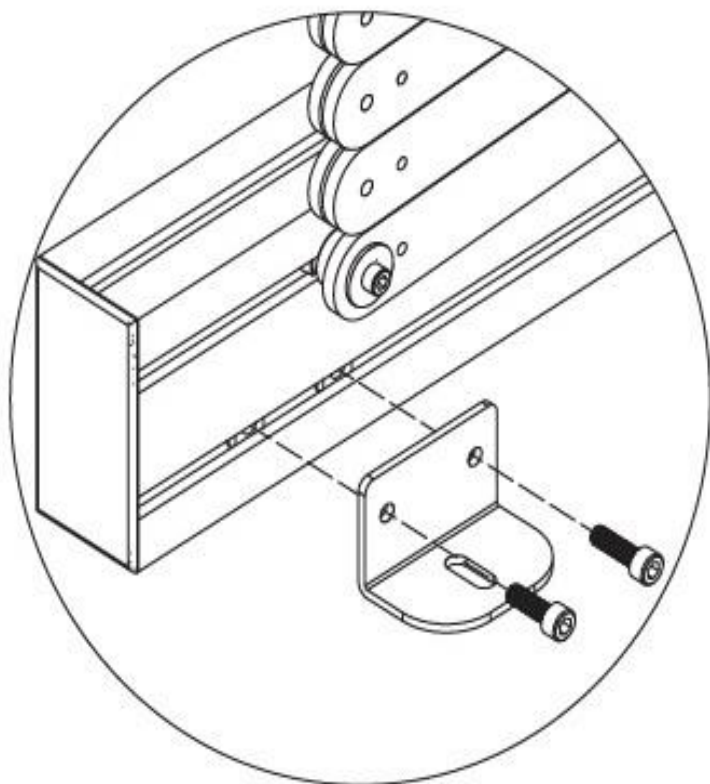

5.0 Übersicht über die Montage der Gewindestangen

- 5.1 Für die Montage der Gewindestangen an den Winkeln, welche vorgängig am unteren Profil des Scherenlifts angebracht wurden und dem fertig zusammengebauten Fliesenrahmen, verwenden Sie die 24x Muttern (E) und die 24x Unterlagscheiben (E) gemäss Abbildungen unten. Die Gewindestangen können nach belieben gekürzt werden, falls diese zu lange sind.

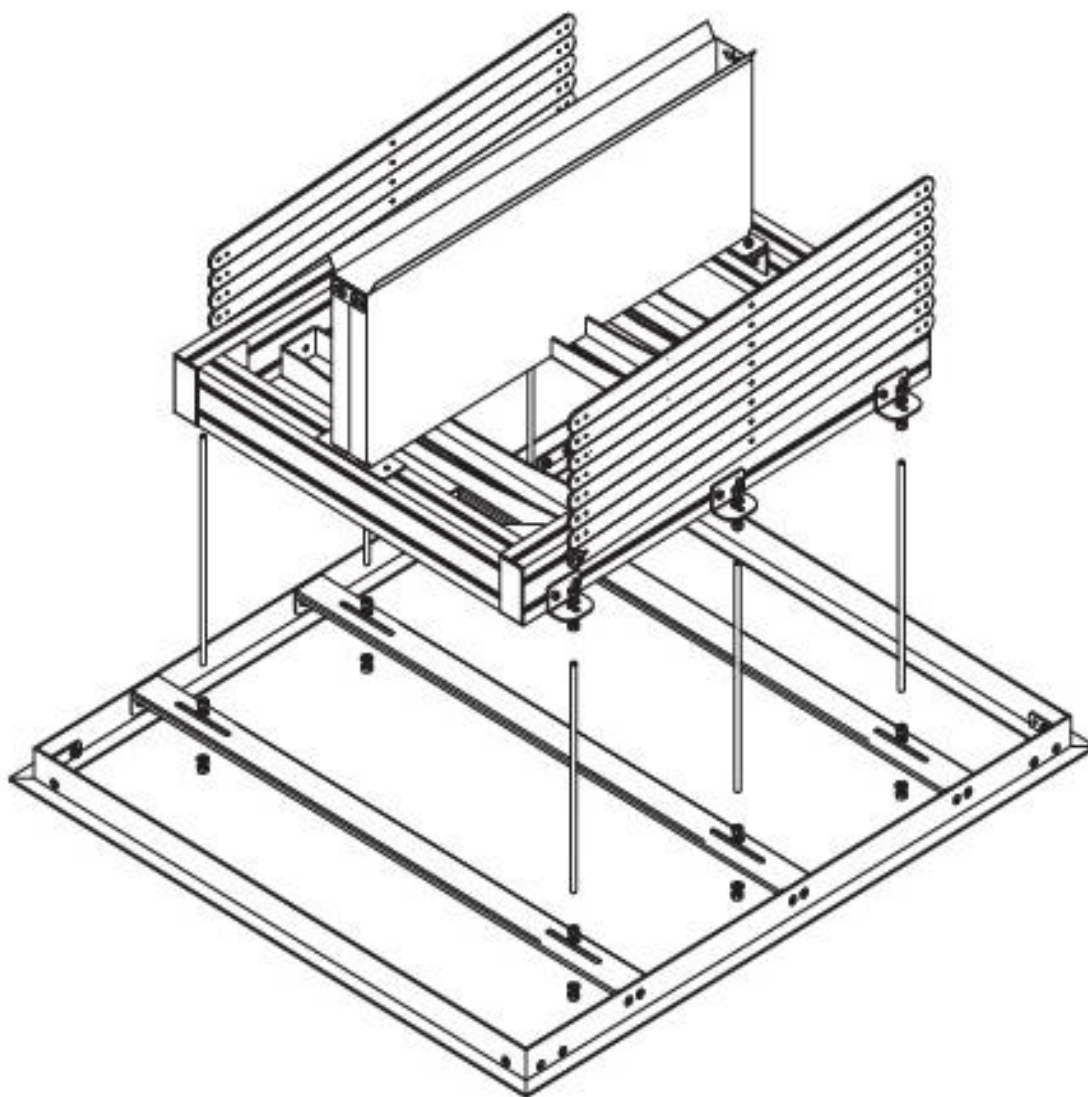

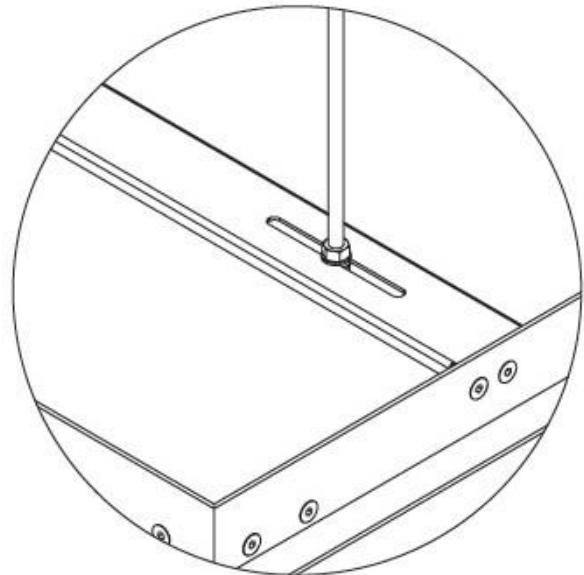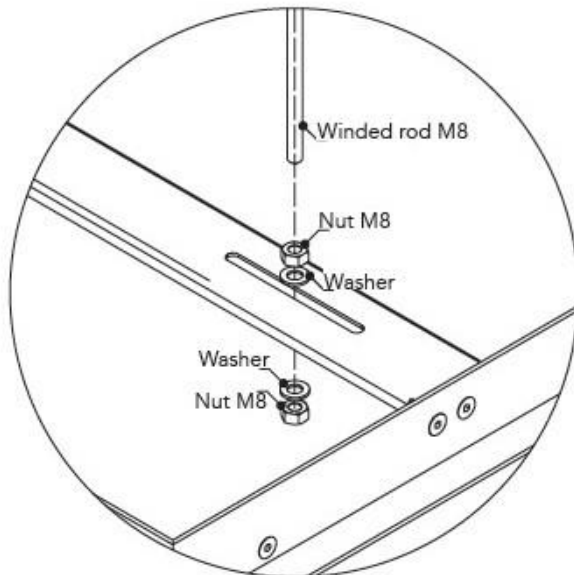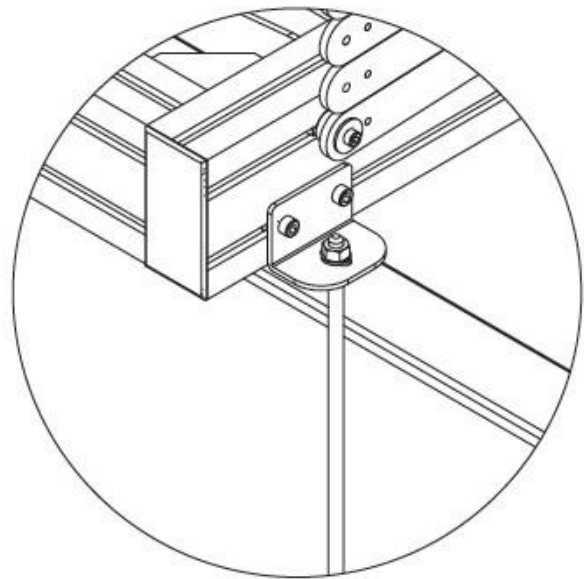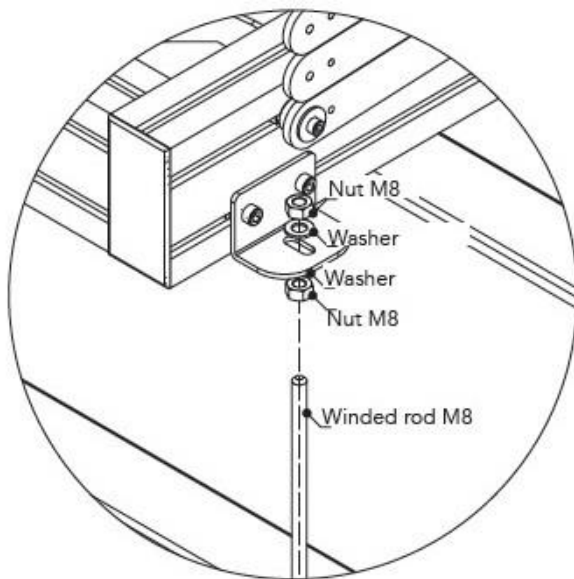

6.0 Abschlussarbeiten

- 6.1 Nachdem der Fliesenrahmen in der Deckenfarbe gespritzt wurde, die bauseitige Fliesenplatte in den Fliesenrahmen eingelegt wurde und die Gewindestangen perfekt ausgerichtet wurden, können sämtliche Schrauben richtig angezogen werden. Die Installation ist jetzt abgeschlossen!

Viel Erfolg bei der Montage!